

# Notice de montage

## Tarière

**SAS HHO**

74 Rue Principale

17500 St Hilaire du bois

Tel : 05.46.04.04.28

Email : [contact@hho.fr](mailto:contact@hho.fr)

## Introduction

Avant de commencer le montage, veuillez vérifier l'intégralité de la caisse et pointer chaque élément afin qu'il ne manque rien.

Il est important de lire la notice intégralement avant d'entamer le montage, pour éviter toute erreur d'inattention ou d'incompréhension.




Le montage a été simplifié au maximum, si vous avez un doute lors de l'assemblage, veuillez nous contacter.

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, pour tout renseignement par téléphone ou par mail (avec support photo de préférence).

Si dans le kit un produit vous semble endommagé ou non conforme, veuillez faire une photo et nous l'envoyer par mail pour vérification.

Pour toute demande de SAV, veuillez nous contacter par mail en détaillant votre demande, joignant si possible une photo, votre adresse, numéro de téléphone ainsi que le numéro de facture.

Nous vous souhaitons un bon montage et surtout n'hésitez pas à nous contacter.

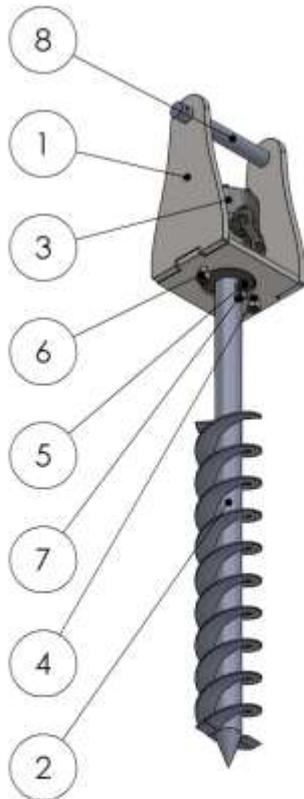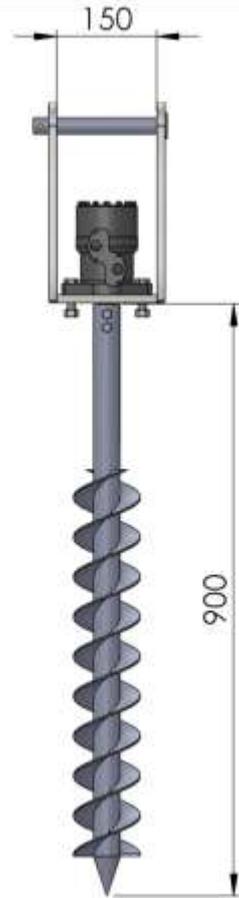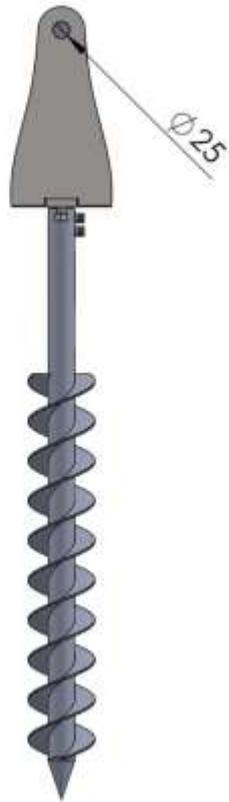

| No. ARTICLE | NUMERO DE PIECE                   | QTE |
|-------------|-----------------------------------|-----|
| 1           | Support tariere                   | 1   |
| 2           | tarière 100                       | 1   |
| 3           | Moteur hydraulique                | 1   |
| 4           | 01-85-<br>Vis_H_M12x50_STD_8.8_ZN | 2   |
| 5           | 01-48-<br>Vis_H_M8x20_STD_8.8_ZN  | 2   |
| 6           | 02-10-<br>Ecrou_H_M12_STD_10.9_ZN | 2   |
| 7           | 02-08-<br>Ecrou_H_M8_STD_10.9_ZN  | 2   |
| 8           | Axe Ø25 lg 190+R                  | 1   |

03/04/2019

MATERIAU:  
Acier S.235

TITRE:

Tarière

A4

## Montage de la tarière sur la machine

Pour pouvoir vous servir de la tarière vous devez :

- Avoir une ligne hydraulique auxiliaire

Ou

- L'option push-pull godet

| Image                                                                               | Consigne                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>Dégoupiller et retirer les deux axes de fixation du godet.<br/>Enlever le godet.</p>                                                                                           |
|  | <p>Dégoupiller et retirer l'axe de la tarière.</p>                                                                                                                                |
|  | <p>Aligner le perçage du support de la tarière au niveau du perçage du bras de balancier entourée en rouge, puis passer l'axe de la tarière et remettre en place la goupille.</p> |

Si vous avez une ligne hydraulique auxiliaire

Brancher les deux flexibles en attentes sur les raccords de la tarière.

Si vous avez l'option push pull sur le vérin du godet



Désaccoupler les raccords rapides et les rebrancher sur les raccords de la tarière

### Changement de la mèche :



Dévisser les deux vis sous le support de la tarière.  
Retirer la mèche actuelle et la remplacer par la nouvelle.  
Revisser les deux vis.